

Revêtement

Tendance *Minérale*

by **RÉSINENCE**[®]

**Béton fin pour la rénovation
et la décoration de vos intérieurs**

murs et meubles

**Jouez avec
les tendances !**



Revêtement

Tendance

Minérale

Rénovez, Décorez votre intérieur et composez des ambiances très tendances avec **Tendance Minérale**.

Tendance Minérale est un béton fin de décoration pour l'intérieur composé d'un mélange à base de minéraux aériens et de résine sèche, enrichi en marbre, lui donnant un grain fin **facile à travailler**.

A vous de choisir : il donnera un rendu lisse, métallisé et/ou riveté.

DESTINATION


- Murs et Meubles
- Béton brut, enduit,
- Toile de verre,
- Marbre, pierre,
- Bois (mélaminé, aggloméré...).

PERFORMANCES

- Sans sous couche
- Application facile
- Excellente adhérence
- Protection du support



- Revêtement Minéral Gris taupe
+ Résine de finition Minéral Aspect Satiné.

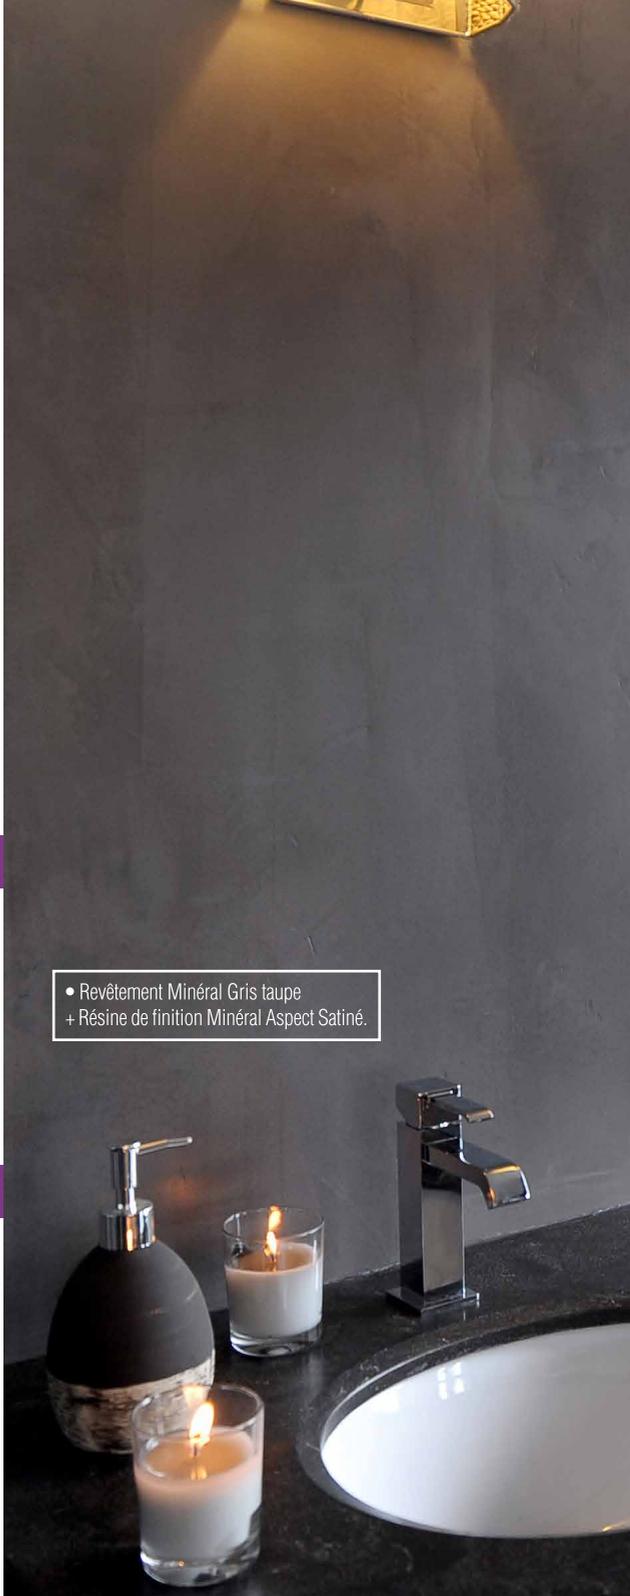

Tendance Minérale

2 coloris pré-teintées.



Blanc
à teinter

Gris taupe



Tendance Minérale peut s'utiliser seul ou à teinter avec la seringue **COLOR Minéral** disponibles en 6 teintes, (1 seringue **COLOR Minéral** pour 1 pot de **Tendance Minérale**).

Colombe

Anthracite

Avoine

Plume

Parme

Océan

**Préservez
Décorez
Relookez**



J'applique

LES ESSENTIELS



4kg

Rendement
**2,5m²
/Kg**



Taloche Inox



Mélangeur
mécanique

Colorant



20ml

Rendement
**1 seringue pour 1
pot de Revêtement**



Mélangeur
mécanique

Finition zone sèche

Aspect mat, satiné, brillant, pailleté



500ml

Rendement
20m²/L



Rouleau laqueur



Nettoyage des
outils à l'eau

Finition zone humide

Aspect mat, satiné, brillant



300ml

Rendement
10m²/L



Rouleau laqueur



Nettoyage des
outils à l'eau



Lire impérativement les guides d'utilisation à l'intérieur des pots avant application.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Étape indispensable à la réussite du projet :

- Nettoyez et dépoussiérez la surface.
 - Dégraissez à l'alcool à brûler à 90° non dénaturé.
- Le support doit être sain, propre et sec avant toute application du **Revêtement Minéral**.

APPLICATION

ÉTAPE 1 : Je taloche



Directement sur le support et sans sous-couche, appliquez le **Revêtement Minéral** à la taloche.

ÉTAPE 2 : Je choisis la finition



Appliquez la résine de finition pour étanchéifier le mur.



PARTAGEZ ET RETROUVEZ TOUTE L'INSPIRATION DÉCO SUR :

www.resinence.com



3 700441 992014